


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС VASTOOL B16A40

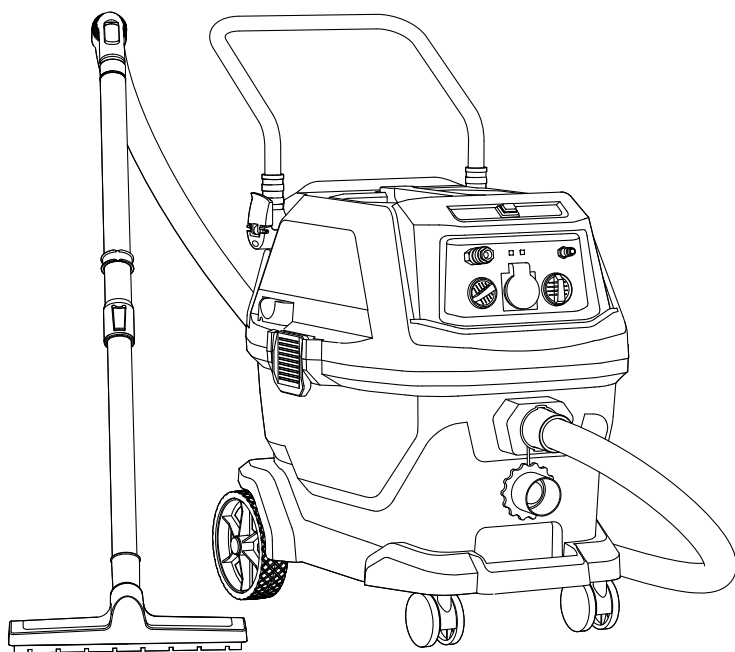

Перед использованием устройства
ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за покупку техники VACTOOL - высококачественного продукта, основанного на новейших современных технологиях. Мы надеемся, что это устройство доставит вам удовольствие и оправдает ваши ожидания. Мы постоянно стремимся улучшать наши продукты в нашем продуктовом сегменте и продолжим поставлять на рынок новое оборудование.



ВНИМАНИЕ!

- Пожалуйста, обратите особое внимание на правила техники безопасности и инструкции по технике безопасности.
- Перед использованием прочтите полное руководство по эксплуатации.
- Все запасные части и аксессуары, используемые с этим устройством, должны соответствовать требованиям компании VACTOOL.
- Проверьте до и после использования, что все выключатели находятся в выключенном положении.



Упаковочный материал может быть переработан.

Не выбрасывайте упаковочный материал вместе с бытовыми отходами; отправьте его на переработку.

Старые устройства содержат ценные материалы, которые могут быть переработаны; они должны быть отправлены на переработку. Батареи, масло и другие подобные вещества не должны попадать в окружающую среду.

Пожалуйста, утилизируйте ваши старые устройства с помощью соответствующих систем сбора.



Пылесос класса М по классификации IEC/EN 60335-2-69, предназначенный для сухой уборки вредной пыли с предельно допустимой концентрацией $0,1-1 \text{ мг/м}^3$.

Перед первым использованием наклейте прилагаемую предупреждающую наклейку.



ВНИМАНИЕ! В пылесборнике содержатся частицы пыли, представляющие опасность для здоровья. Работы по опорожнению и техническому обслуживанию, включая утилизацию контейнеров для пыли, должны выполняться подготовленным персоналом. Необходимо использовать соответствующие средства защиты. Не включайте пылесос, если система фильтров не установлена надлежащим образом. В противном случае вы подвергаете свое здоровье опасности.

Инструкция по технике безопасности при использовании

Перед началом эксплуатации устройства прочтите и соблюдайте данные инструкции по безопасности. Сохраните эти инструкции по технике безопасности для использования в будущем.

- Перед началом эксплуатации прочтите инструкцию по эксплуатации вашего аппарата и обратите особое внимание на следующие указания по технике безопасности.
- Помимо содержащихся здесь указаний, необходимо соблюдать общие положения по технике безопасности и правила по предотвращению несчастных случаев, установленные законодателем.
- Перед каждым использованием проверяйте шнур питания с сетевой вилкой на наличие повреждений. Если шнур питания поврежден, немедленно замените его в авторизованной сервисной службе или у электрика, чтобы избежать возможных опасностей.
- Никогда не прикасайтесь к сетевой вилке мокрыми руками.

Подключение питания

- Подключите электрическую вилку к розетке с правильным напряжением.
- Убедитесь, что шнур питания или удлинительные кабели не повреждены в результате наезда, защемления, волочения и т. п. Защищайте кабель от воздействия тепла, масла и острых краев.
- Кабель питания и удлинительный кабель необходимо регулярно проверять на наличие повреждений, таких как трещины или старение. При обнаружении повреждений кабель необходимо заменить перед дальнейшим использованием.
- Не подключайте аппарат к незаземленной розетке.

Никогда не собирайте пылесосом следующие материалы:

- Не собирайте пылесосом горячие или светящиеся предметы.
- Некоторые материалы могут образовывать взрывоопасные пары или смеси при перемешивании всасываемым воздухом!
- Взрывоопасные или горючие газы, жидкости и частицы пыли (реактивные частицы пыли)
- Реактивные частицы металлической пыли (такие как алюминий, магний, цинк) в сочетании с сильнощелочными или кислотными моющими средствами
- Неразбавленные сильные кислоты и щелочи
- Органические растворители (такие как бензин, разбавители краски, ацетон, печное топливо). Кроме того, эти вещества могут вызвать коррозию материалов устройства.

Применение

- Оператор должен правильно использовать устройство. При работе с устройством он должен учитывать местные условия и обращать внимание на третьих лиц, в частности детей.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра, пока он работает и не выдернут шнур питания.
- При работе с устройством всегда используйте соответствующие перчатки.
- К работе с устройством допускаются только лица, прошедшие инструктаж по обращению с устройством, имеющие подтвержденную квалификацию и опыт работы с устройством или получившие специальное разрешение на работу с устройством.
- Данный аппарат не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы предотвратить их игры с устройством.
- При транспортировке устройство должно быть закреплено надлежащим образом.


Техническое обслуживание

- Перед чисткой и выполнением любых работ по обслуживанию аппарата выключите его, а в случае устройств, подключенных к розетке, выдерните шнур питания. Выключайте устройство при переключении на другую функцию.
- Техническое обслуживание может проводиться только специалистами с соответствующей квалификацией, знающими правила техники безопасности.

Требования к использованию

- Не используйте машину в местах, где имеются горючие и взрывоопасные материалы, во избежание возгорания
- Не затыкайте воздухозаборник на крышке моторного отсека, чтобы не допустить перегрева и повреждения двигателя
- Не собирайте горючие и взрывоопасные предметы, такие как горящие сигареты, бензин и т. п.
- Не собирайте острые предметы
- Не собирайте предметы, которые могут легко прилипнуть к фильтру, такие как известковый порошок, левкас и графитовая пудра. Поскольку они могут заблокировать вентиляцию и повредить двигатель.
- После каждого использования или при ремонте выключайте прибор и вынимайте вилку из розетки.
- Не подвергайте устройство длительному воздействию прямых солнечных лучей и не размещайте его в местах с высокой температурой, чтобы не деформировался пластик.

Внешний вид

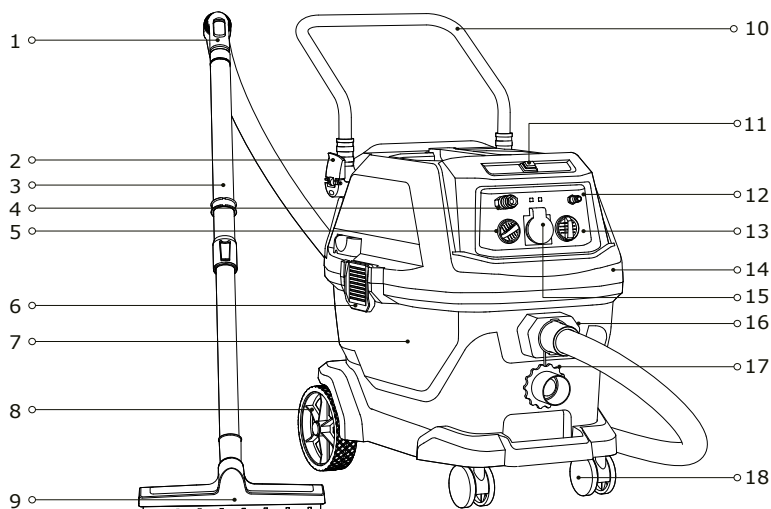


- 1. Рукоятка шланга
- 2. Защелка ручки
- 3. Металлическая трубка
- 4. Разъем для пневмоинструмента
- 5. Регулятор мощности
- 6. Фиксатор
- 7. Бак

- 8. Колеса задние
- 9. Насадка для пола
- 10. Ручка
- 11. Кнопка автоматики очистки фильтра
- 12. Разъем для подачи сжатого воздуха
- 13. Выключатель

- 14. Моторный отсек
- 15. Розетка электроинструмента
- 16. Разъем для шланга пылесоса
- 17. Заглушка входного разъема
- 18. Передние ролики


Комплектация

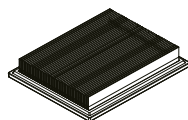


Фильтр




Мешок




Шланг



Ручка



Металлическая трубка



Насадка для пола



Щелевая насадка



Передние ролики



Задние колеса



Колесная ось



Заглушка



Фиксатор колесной оси x 2




Винт x 4

Сборка

Установка деталей корпуса

- Извлеките все принадлежности из бака.
- Перевернув бак, вставьте два задних колеса в ось и зафиксируйте их с помощью заглушек. Установите узел задних колес на дно бака, закрепите фиксатором на монтажном блоке с помощью 4 винтов.
- Вставьте передние колеса в основание.
- Вставьте мешок для сбора мусора в контейнер так, чтобы его отверстие было обращено к передней части пылесоса. Натяните отверстие мешка для сбора мусора на внутренний фланец штуцера.
- Убедившись, что отверстие мешка находится сверху. Оставшуюся часть мешка для сбора мусора загните вниз в контейнер
- Установите моторный блок на бак и закрепите боковыми фиксаторами, затем вставьте ручку до щелчка.

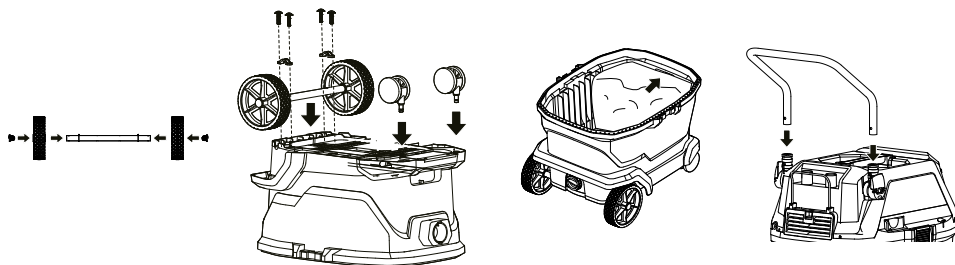


Примечание:

Убедитесь, что все фильтры установлены.


Убедитесь, что колеса закреплены в нужном положении.

Установка шланга и соединительной трубы

- Откройте крышку воздухозаборника, вставьте шланг в впускное отверстие в направлении стрелки и поверните на 90 градусов.
- Подсоедините металлические трубки к шлангу.
- Выберите подходящую насадку и вставьте ее в трубку.

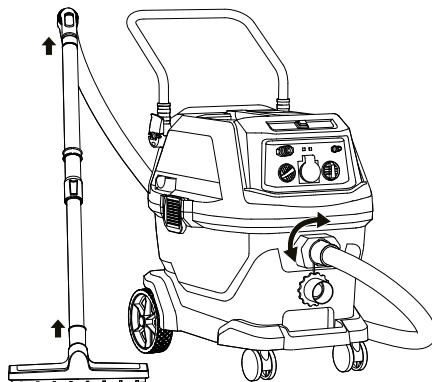

Панель управления

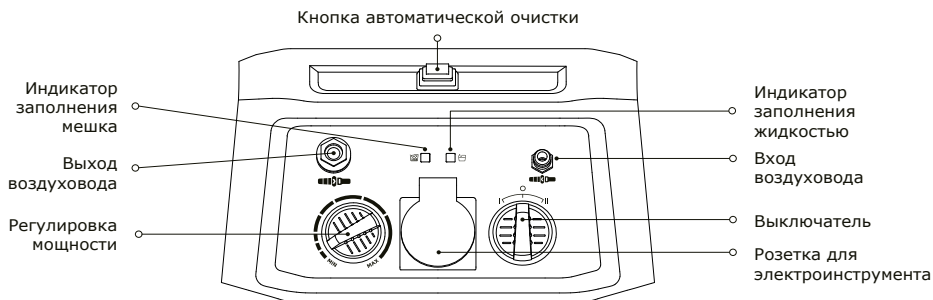

Сбор сухой пыли

- Никогда не используйте прибор без фильтрующего картриджа и пылесборника.
- Чтобы включить пылесос, поверните переключатель в положение «I».
- Чтобы выключить пылесос, поверните переключатель в положение «O».
- Мощность всасывания можно изменить с помощью регулятора мощности в зависимости от условий эксплуатации.
- Если индикатор загорается красным только при подключении к электроинструменту, убедитесь, что выпускные отверстия инструмента и шланга не заблокированы. Если все в порядке, можно продолжать работу. Периодически проверяйте прохождение воздуха, снимая шланг.
- При нажатии кнопки автоматической очистки устройство будет автоматически запускать очистку каждые 8 секунд и издавать звук воздушного удара. Нажмите кнопку еще раз, чтобы отключить эту функцию.
- Если индикатор продолжает гореть красным, возможно, мешок для пыли переполнен и его необходимо заменить.



Сбор жидкости

- Не всасывайте легковоспламеняющиеся или взрывоопасные жидкости, например бензин, масло, спирт, растворители. Не всасывайте горячую или воспламеняющуюся пыль. Не эксплуатируйте аппарат в помещениях, где существует опасность взрыва. Пылесос нельзя использовать в качестве водяного насоса. Пылесос предназначен для всасывания смесей воздуха и воды. Перед выполнением работ по обслуживанию пылесоса отключите его от сети.
- Когда индикатор заполнения загорится красным, отключите пылесос и удалите содержимое бака.
- Перед хранением влажные фильтры и внутренняя часть емкости для жидкости должны быть высушены.

Примечание:


При эксплуатации пылесоса убедитесь, что колеса с фиксаторами заблокированы, чтобы предотвратить его непреднамеренное перемещение. Перед началом работы проверьте исправность колес на соответствующей поверхности.

Подключение электроинструмента

- Подключите электроинструмент к розетке на устройстве и переведите переключатель в положение II. Пылесос автоматически начнет и прекратит работу в зависимости от использования электроинструмента.
- Не подключайте электроинструменты к розетке, при использовании пылесоса для уборки жидкости.
- При использовании пылесоса для уборки жидкости подключите его к розетке, защищенной устройством защитного отключения (УЗО). Если из аппарата вытекает пена или жидкость, немедленно выключите его.
- Розетка для электроинструмента всегда находится под напряжением!
- Используйте розетку для электроинструмента только в целях, указанных в инструкции. Розетка с автозапуском предназначена для использования с электроинструментом мощностью не более 2000 Вт.

Подключение пневматического инструмента

Подсоедините выпускной шланг воздушного насоса к впускному отверстию воздухопровода агрегата, подсоедините воздухопровод пневматического инструмента к выпускному отверстию воздухопровода агрегата и переведите переключатель в положение «II». Пылесос будет автоматически включаться и выключаться в зависимости от используемого пневматического инструмента.

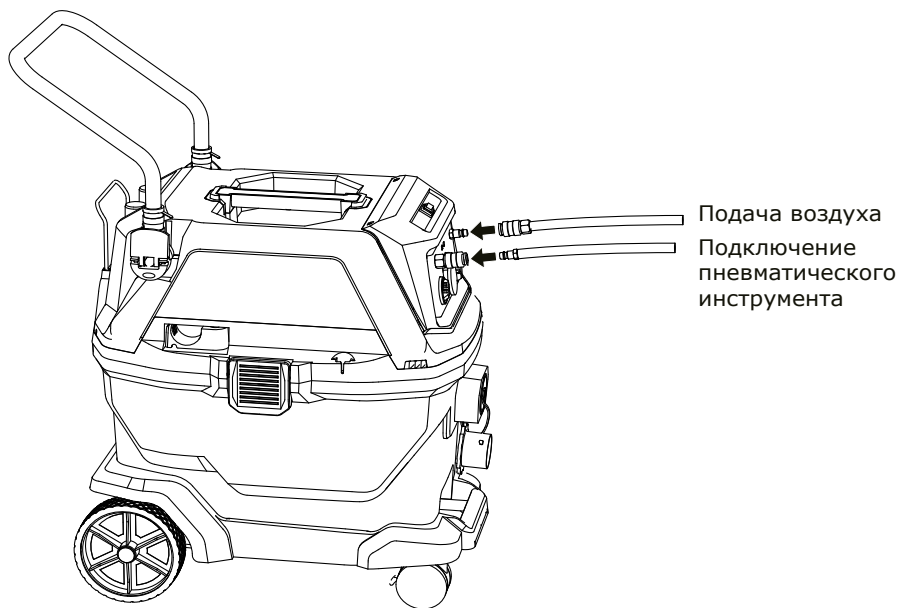

Уход и обслуживание

Чтобы продлить срок службы пылесоса и предотвратить засоры или другие неисправности, следуйте данному руководству.

Всегда проводите чистку после того, как прибор простоял в выключенном состоянии в течение некоторого времени.

Корпус прибора протирайте влажной мягкой тканью, чтобы удалить с внешней поверхности грязь и пыль. Для чистки шнура питания используйте сухую ткань.

Вытаскивайте вилку из розетки перед чисткой или техническим обслуживанием пылесоса и хранением пылесоса. Эта мера безопасности предотвращает случайный запуск пылесоса.


Для обеспечения безопасной и эффективной работы всегда держите и вентиляционные отверстия моторного отсека в чистоте.

Если шнур питания требует замены, эта задача должна выполнять только электротехническим персоналом с соответствующим допуском.

При выполнении технического обслуживания и очистки пылесборника одевайте защитную маску класса защиты FFP2 или выше и одноразовый защитный костюм.

Замена пылесборного мешка



- Когда мешок для пыли заполнится, загорится индикатор, сигнализирующий о том, что мешок заполнен и его необходимо заменить.
- Откройте защелку крышки и снимите головку, извлеките мешок для пыли, закройте его крышкой и утилизируйте в соответствии с требованиями по охране окружающей среды.

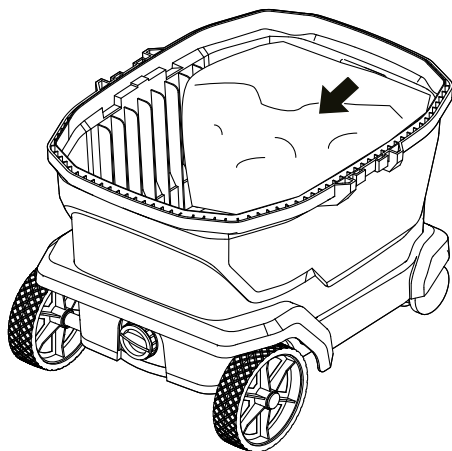

Обслуживание фильтра

При ежедневной уборке можно использовать пневматический пистолет для очистки фильтра HEPA. Когда потребуется заменить фильтр HEPA, открутите винты на рамке фильтра, извлеките держатель и сам фильтр, установите новый фильтр и закрепите его винтами.

Проверьте фильтр HEPA на выходе, снимите крышку фильтра HEPA, извлеките фильтр, очистите его и установите на место.


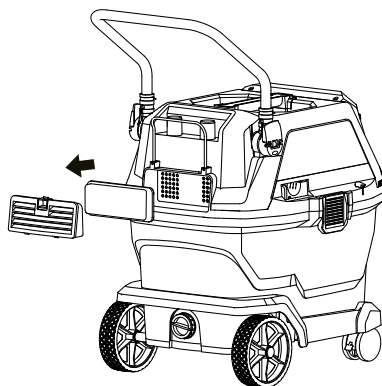
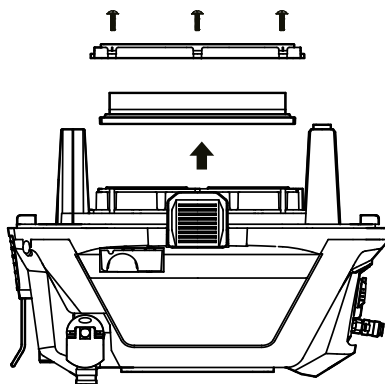


Примечание:

Не стирайте фильтр HEPA в стиральной машине. Не сушите его феном или на обогревателе. Только естественная сушка на воздухе. Для обеспечения максимальной эффективности работы устройства рекомендуется заменять фильтр пылесборника каждые шесть (6) месяцев (в зависимости от интенсивности использования).

Очистка бака

- Откройте сливное отверстие и слейте жидкость из бака.
- Высыпьте мусор из ведра.
- Протрите устройство сухой тканью или влажным бумажным полотенцем.

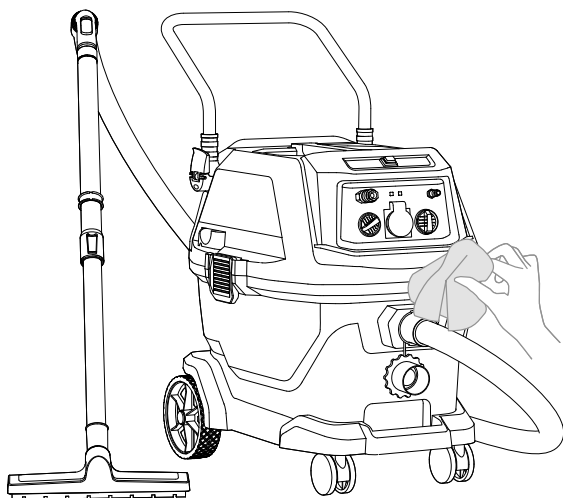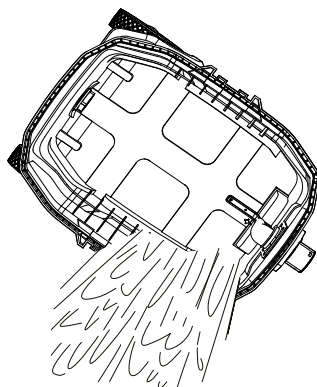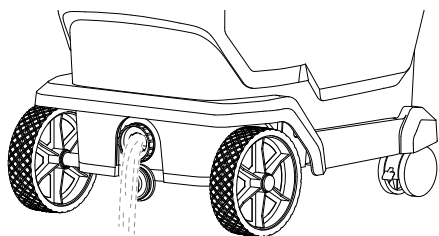

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Проблема	Возможные причины	Способы устранения
Двигатель не запускается	Убедитесь, что штекер надежно вставлен в розетку. Убедитесь, что в розетке есть напряжение.	Вставьте вилку обратно в розетку. Убедитесь, что в розетке есть напряжение.
Снижение тяги	Проверьте, не забиты ли насадка для пола, шланг и дополнительная трубка. Проверьте соединение бака и основного блока. Проверьте, не забит ли фильтр.	Своевременно устраните засорение. Установите детали на место. Очистите или замените фильтр.
Посторонний шум при работе пылесоса	Проверьте, не забился ли фильтр.	Удалите мусор из бака и очистите фильтр

Если не удалось устранить неисправность с помощью описанных выше методов, обратитесь в компанию VACSTOOL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пылесос для влажной и сухой уборки класса М			
Модель	B16A40	Объем бака	40 л
Напряжение	220 В	Тип двигателя	Коллекторный
Частота сети	50 Гц	Уровень шума	89 дБ
Мощность турбины	1600 Вт	Диаметр для соединения	35 мм
Вакуум	22 кПа	Вес без упаковки	13,5 кг
Объем Воздушного потока	137 м³/ч	Габариты без упаковки	600x450x625 мм
Класс фильтра	HEPA 13	Максимальная мощность электроинструмента	2000 Вт

Наименование и назначение изделия

Наименование изделия: Профессиональный пылесос

Модель: VACTOOL B16A40

Изделие предназначено для использования в бытовых условиях в соответствии с требованиями настоящей инструкции по эксплуатации.

Данные изготовителя

Изготовитель / экспортер: JIANGYIN U-CROWN IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Адрес: Room 406, Block 15, Wujin Cheng, Jiangyin City, Jiangsu, China.

Данные импортера / уполномоченного лица

Импортер / организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей на территории Российской Федерации: ООО «Вактул».

ИНН: 7842227421

ОГРН: 1257800007783

Адрес: 191036, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 2-я Советская ул., д. 7, литера А, помещ. 4-Н.

Сайт: <https://vactool.ru>

Соответствие техническим регламентам

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Срок службы и гарантийный срок

Гарантийный срок — 1 год со дня продажи потребителю. Срок службы — 5 лет со дня продажи потребителю.

Правила утилизации

Изделие нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. После окончания срока службы изделие необходимо передать в специализированный пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки или утилизации.

Изделие подлежит отдельному сбору и не должно выбрасываться вместе с несортированными бытовыми отходами.

