


ПЫЛЕСОС ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ VASTOOL B12M20

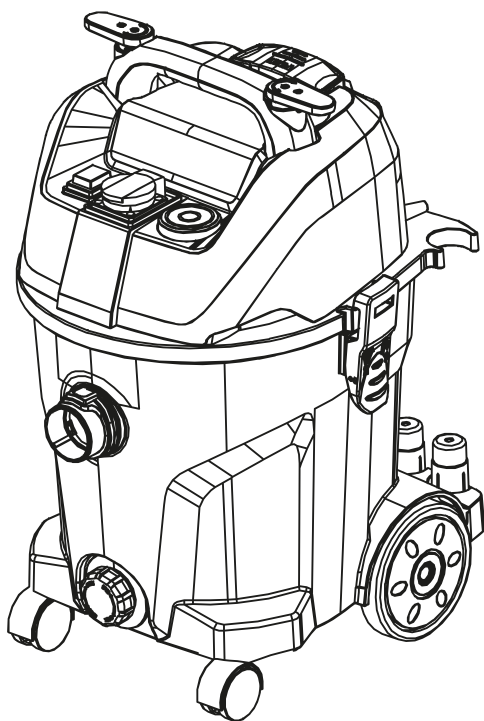

Мощность 1200 Вт
(Максимальная мощность подключаемого
электроинструмента: 2000 Вт)
Суммарная мощность 3200 Вт



Перед использованием устройства
ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за покупку техники VACTOOL - высококачественного продукта, основанного на новейших современных технологиях. Мы надеемся, что это устройство доставит вам удовольствие и оправдает ваши ожидания. Мы постоянно стремимся улучшать наши продукты в нашем продуктовом сегменте и продолжим поставлять на рынок новое оборудование.



ВНИМАНИЕ!

- Пожалуйста, обратите особое внимание на правила техники безопасности и инструкции по технике безопасности.
- Перед использованием прочтите полное руководство по эксплуатации.
- Все запасные части и аксессуары, используемые с этим устройством, должны соответствовать требованиям компании VACTOOL.
- Проверьте до и после использования, что все выключатели находятся в выключенном положении.



Упаковочный материал может быть переработан.

Не выбрасывайте упаковочный материал вместе с бытовыми отходами; отправьте его на переработку.

Старые устройства содержат ценные материалы, которые могут быть переработаны; они должны быть отправлены на переработку. Батареи, масло и другие подобные вещества не должны попадать в окружающую среду.

Пожалуйста, утилизируйте ваши старые устройства с помощью соответствующих систем сбора.

Инструкция по технике безопасности при использовании

Перед началом эксплуатации устройства прочтите и соблюдайте данные инструкции по безопасности. Сохраните эти инструкции по технике безопасности для использования в будущем.

- Перед началом эксплуатации прочтите инструкцию по эксплуатации вашего аппарата и обратите особое внимание на следующие указания по технике безопасности.
- Помимо содержащихся здесь указаний, необходимо соблюдать общие положения по технике безопасности и правила по предотвращению несчастных случаев, установленные законодателем.
- Перед каждым использованием проверяйте шнур питания с сетевой вилкой на наличие повреждений. Если шнур питания поврежден, немедленно замените его в авторизованной сервисной службе или у электрика, чтобы избежать возможных опасностей.
- Никогда не прикасайтесь к сетевой вилке мокрыми руками.

Подключение питания

- Подключите электрическую вилку к розетке с правильным напряжением.
- Убедитесь, что шнур питания или удлинительные кабели не повреждены в результате наезда, защемления, волочения и т. п. Защищайте кабель от воздействия тепла, масла и острых краев.
- Кабель питания и удлинительный кабель необходимо регулярно проверять на наличие повреждений, таких как трещины или старение. При обнаружении повреждений кабель необходимо заменить перед дальнейшим использованием.
- Не подключайте аппарат к незаземленной розетке.

Никогда не собирайте пылесосом следующие материалы:

- Не собирайте пылесосом горячие или светящиеся предметы.
- Некоторые материалы могут образовывать взрывоопасные пары или смеси при перемешивании всасываемым воздухом!
- Взрывоопасные или горючие газы, жидкости и частицы пыли (реактивные частицы пыли)
- Реактивные частицы металлической пыли (такие как алюминий, магний, цинк) в сочетании с сильнощелочными или кислотными моющими средствами
- Неразбавленные сильные кислоты и щелочи
- Органические растворители (такие как бензин, разбавители краски, ацетон, печное топливо). Кроме того, эти вещества могут вызвать коррозию материалов устройства.





Применение

- Оператор должен правильно использовать устройство. При работе с устройством он должен учитывать местные условия и обращать внимание на третьих лиц, в частности детей.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра, пока он работает и не выдернут шнур питания.
- При работе с устройством всегда используйте соответствующие перчатки.
- К работе с устройством допускаются только лица, прошедшие инструктаж по обращению с устройством, имеющие подтвержденную квалификацию и опыт работы с устройством или получившие специальное разрешение на работу с устройством.
- Данный аппарат не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы предотвратить их игры с устройством.
- При транспортировке устройство должно быть закреплено надлежащим образом.

Техническое обслуживание


- Перед чисткой и выполнением любых работ по обслуживанию аппарата выключите его, а в случае устройств, подключенных к розетке, выдерните шнур питания. Выключайте устройство при переключении на другую функцию.
- Техническое обслуживание может проводиться только специалистами с соответствующей квалификацией, знающими правила техники безопасности.

Внешний вид

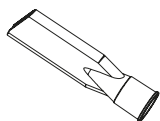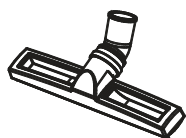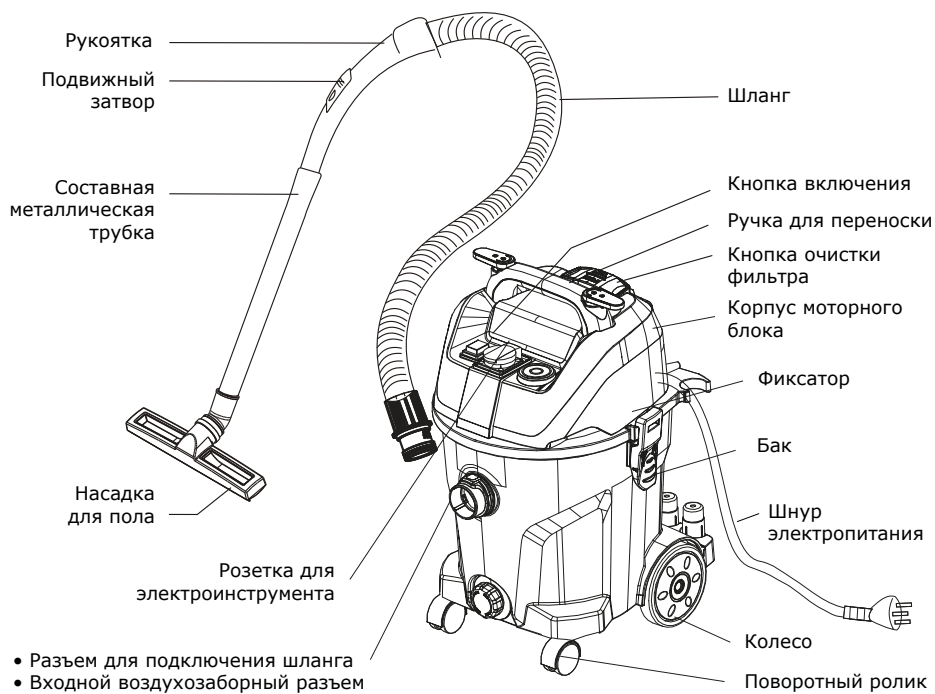


Подготовка к эксплуатации

1

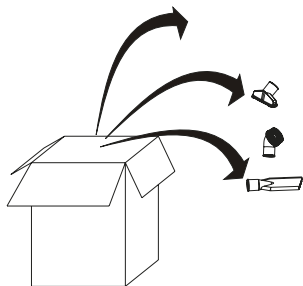


Откройте коробку,
достаньте колеса
и аксессуары

2

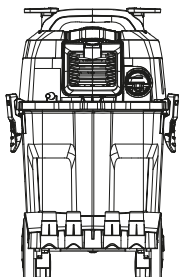

Закрепите насадки
на органайзере
на задней части бака


3

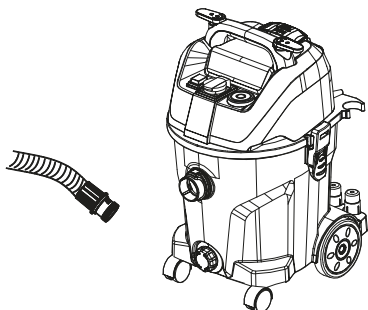

Вставьте шланг
в разъем для
подключения шланга


Подготовка к эксплуатации

1

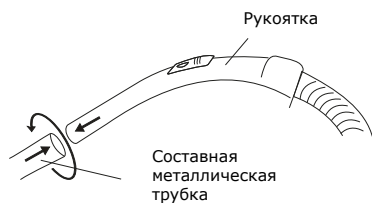

Соедините рукоятку с металлической трубкой слегка повернув для фиксации

2

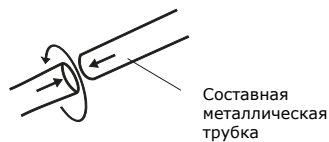


Соедините две металлические трубки как в пункте выше

3



Установите насадку для пола как в пункте выше


4

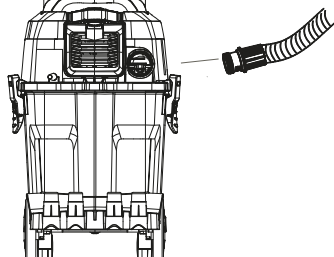


Функция выдува:

подключите всасывающий шланг к выходному разъему на задней части моторного блока

1

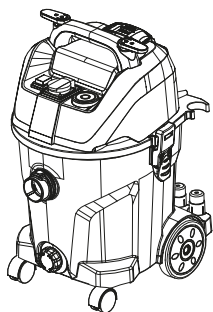


Подключите пылесос
к источнику питания

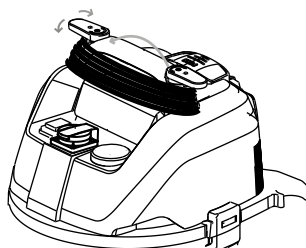


Хранение шнура питания

- Укладка: намотайте шнур питания на концентратор.
- Для снятия: поднимите крючок фиксатора и поверните его на 90°, снимите шнур питания.

2

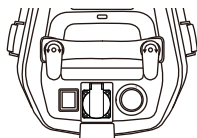

Кнопка
включения




Положение кнопки «I» включение
пылесоса

Положение кнопки «O»
выключение пылесоса

Положение кнопки «II» режим
автоматической работы с
электроинструментом.
Пылесос включается
одновременно с
электроинструментом и перестает
работать после отключения
электроинструмента.

3


Подвижный
затвор

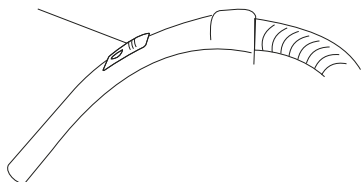

Сместите затвор
для регулировки тяги


При заполнении бака, незамедлительно удалите содержимое

1

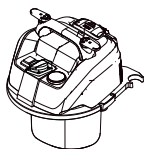


Разблокируйте фиксатор
и снимите моторный
блок для доступа к баку

2

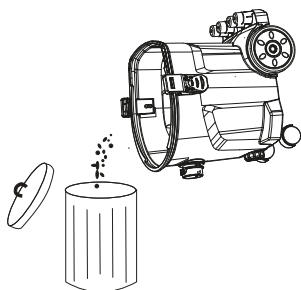


Утилизируйте
содержимое бака

3


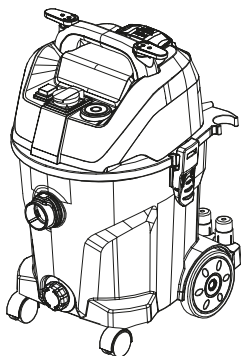


Установите моторный
блок на бак и
замкните фиксаторы

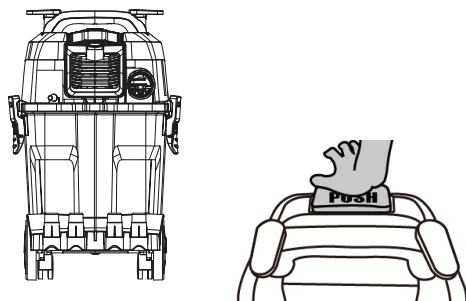

Очистка фильтра:

Когда индикатор заполнения пылью становится красным, это означает, что тяга снижена на 25–40 %. Перекройте входное отверстие шланга, чтобы заблокировать поступление воздуха и создать вакуум (отрицательное давление) внутри корпуса. Затем несколько раз нажмите кнопку очистки фильтра, разблокируйте входное отверстие шланга для продолжения работы.

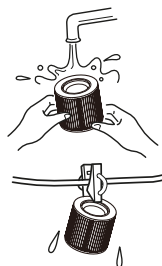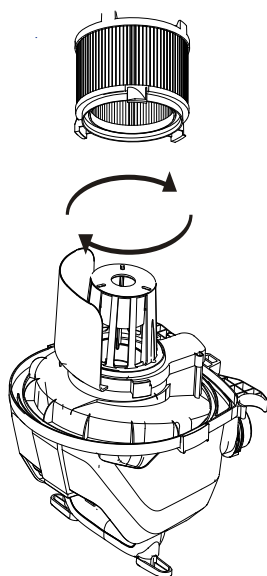

Обслуживание фильтра:

Отсоедините фильтр, повернув его. Промойте и высушите естественным образом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пылесос для влажной и сухой уборки			
Модель	B12M20	Объем бака	20 л
Напряжение	220 В	Тип двигателя	Коллекторный
Частота сети	50 Гц	Уровень шума	78 дБ
Мощность турбины	1200 Вт	Диаметр для соединения	35 мм
Вакуум	16,5 кПа	Вес без упаковки	9 кг
Объем Воздушного потока	110 м³/ч	Габариты без упаковки	429*368*578 мм
Длина электрокабеля	2,3 м	Максимальная мощность электроинструмента	2000 Вт

Наименование и назначение изделия

Наименование изделия: Профессиональный пылесос
Модель: VACTOOL B12M20
Изделие предназначено для использования в бытовых условиях в соответствии с требованиями настоящей инструкции по эксплуатации.

Данные изготовителя

Изготовитель / экспортер: JIANGYIN U-CROWN IMPORT & EXPORT CO., LTD.
Адрес: Room 406, Block 15, Wujin Cheng, Jiangyin City, Jiangsu, China.

Данные импортера / уполномоченного лица

Импортер / организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей на территории Российской Федерации: ООО «Вактул».

ИНН: 7842227421
ОГРН: 1257800007783

Адрес: 191036, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 2-я Советская ул., д. 7, литера А, помещ. 4-Н.

Сайт: <https://vactool.ru>

Соответствие техническим регламентам

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Срок службы и гарантийный срок

Гарантийный срок — 1 год со дня продажи потребителю. Срок службы — 5 лет со дня продажи потребителю.

Правила утилизации

Изделие нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. После окончания срока службы изделие необходимо передать в специализированный пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки или утилизации. Изделие подлежит отдельному сбору и не должно выбрасываться вместе с несортированными бытовыми отходами.

