


# Промышленный пылесос

## VACTOOL SA36M60

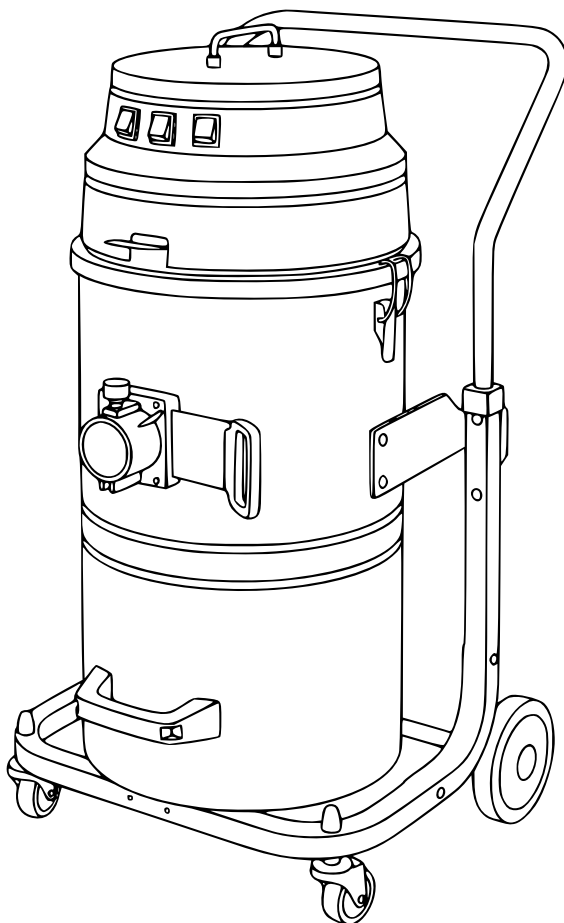

Перед использованием устройства  
ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

## Введение

Благодарим вас за покупку техники VACTOOL - высококачественного продукта, основанного на новейших современных технологиях. Мы надеемся, что это устройство доставит вам удовольствие и оправдает ваши ожидания. Мы постоянно стремимся улучшать наши продукты в нашем продуктовом сегменте и продолжим поставлять на рынок новое оборудование.



ВНИМАНИЕ!

- Пожалуйста, обратите особое внимание на правила техники безопасности и инструкции по технике безопасности.
- Перед использованием прочтите полное руководство по эксплуатации.
- Все запасные части и аксессуары, используемые с этим устройством, должны соответствовать требованиям компании VACTOOL.
- Проверьте до и после использования, что все выключатели находятся в выключенном положении.



Упаковочный материал может быть переработан.

Не выбрасывайте упаковочный материал вместе с бытовыми отходами; отправьте его на переработку.

Старые устройства содержат ценные материалы, которые могут быть переработаны; они должны быть отправлены на переработку. Батареи, масло и другие подобные вещества не должны попадать в окружающую среду. Пожалуйста, утилизируйте ваши старые устройства с помощью соответствующих систем сбора.

## **Инструкция по технике безопасности при использовании**

- Перед началом эксплуатации устройства прочтите и соблюдайте данные инструкции по безопасности. Сохраните эти инструкции по технике безопасности для использования в будущем
- Перед началом эксплуатации прочтите инструкцию по эксплуатации вашего аппарата и обратите особое внимание на следующие указания по технике безопасности
- Помимо содержащихся здесь указаний, необходимо соблюдать общие положения по технике безопасности и правила по предотвращению несчастных случаев, установленные законодателем
- Перед каждым использованием проверяйте шнур питания с сетевой вилкой на наличие повреждений. Если шнур питания поврежден, немедленно замените его в авторизованной сервисной службе или у электрика, чтобы избежать возможных опасностей
- Никогда не прикасайтесь к сетевой вилке мокрыми руками
- Не тяните за кабель, чтобы отключить штекер из розетки питания

## **Подключение питания**

- Подключите электрическую вилку к розетке с правильным напряжением
- Убедитесь, что шнур питания или удлинительные кабели не повреждены в результате наезда, заземления, волочения и т. п. Защищайте кабель от воздействия тепла, масла и острых краев
- Кабель питания и удлинительный кабель необходимо регулярно проверять на наличие повреждений, таких как трещины или старение. При обнаружении повреждений кабель необходимо заменить. Используйте силовой удлинитель с сечением кабеля не менее 2,5 мм<sup>2</sup>
- Не подключайте аппарат к незаземленной розетке

## **Никогда не собирайте пылесосом следующие материалы:**

- Ни в коем случае не пылесосьте: горящие объекты, тлеющий пепел и окурки сигарет
- Взрывоопасные или горючие газы, жидкости и частицы пыли (реактивные частицы пыли)
- Реактивные частицы металлической пыли (такие как алюминий, магний, цинк) в сочетании с сильнощелочными или кислотными моющими средствами
- Неразбавленные сильные кислоты и щелочи
- Не используйте пылесос для сбора агрессивных, горюче-смазочных (ГСМ), вязких и взвешенных жидкостей (эмульсий, суспензий, мастик, клеев, побелок, красок на водной основе и т.п.), а также смазывающе-охлаждающих жидкостей, используемых при работе ручных, переносных и стационарных машин и станков


## **Применение**

- Оператор должен правильно использовать устройство. При работе с устройством он должен учитывать местные условия и обращать внимание на третьих лиц, в частности детей
- Диапазон температур стандартных условий эксплуатации от +5° С до +40° С
- При заносе пылесоса с холода в теплое помещение обязательно дайте ему просохнуть 2–3 часа, перед включением убедитесь в отсутствии конденсата на электродвигателе и электрокомпонентах
- Запрещается использовать пылесос без фильтра
- Отключайте штекер из розетки питания, когда изделие не используется, перед вскрытием изделия, перед очисткой и техническим обслуживанием.
- Надевайте защитные очки и/или защитную маску. Также настоятельно рекомендуется надевать защитный респиратор и перчатки с толстыми подкладками
- Волосы, свободная одежда, пальцы и т. п. не должны находиться вблизи воздухозаборного отверстия
- Данное изделие не предназначено для уборки пыли, опасной для здоровья человека
- К работе с устройством допускаются только лица, прошедшие инструктаж по обращению с устройством, имеющие подтвержденную квалификацию и опыт работы с устройством или получившие специальное разрешение на работу с устройством
- Данный аппарат не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы предотвратить их игры с устройством
- Соблюдайте повышенную осторожность при уборке лестниц
- При транспортировке устройство должно быть закреплено надлежащим образом

## **Техническое обслуживание**

- Перед чисткой и выполнением любых работ по обслуживанию аппарата выключите его и обесточьте
- Техническое обслуживание может проводиться только специалистами с соответствующей квалификацией, знающими правила техники безопасности

## Описание устройства

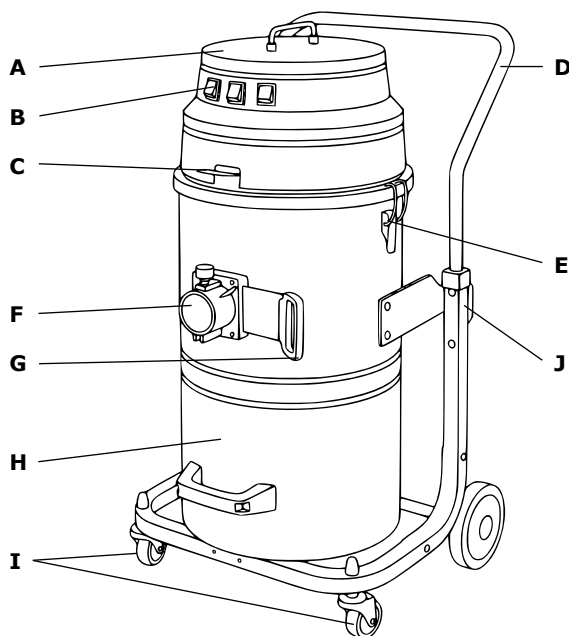

- A. Моторный отсек
- B. Кнопки раздельного включения турбин
- C. Рукоятка встряхивания фильтра
- D. Ручка для перевозки
- E. Фиксатор бака
- F. Входной разъем
- G. Затвор входного разъема
- H. Бак
- I. Транспортные колеса
- J. Рама с откидным механизмом

## Комплект поставки:

Промышленный пылесос VACTOOL 1 шт.

Полиуретановый шланг в сборе с универсальным фитингом подключения к пылесосу и фитингом 40 мм для соединения с трубкой 1 шт.

Трубка из нержавеющей стали диаметром 40 мм 2 шт.

Насадка для пола с щеточной вставкой для сухого сбора 1 шт.

Насадка для пола с резиновой вставкой для сбора жидкости 1 шт.

Насадка кисть 1 шт.

Щелевая насадка 1 шт.

## Подготовка к эксплуатации

При обнаружении повреждений при распаковке вследствие транспортировки, немедленно сообщите об этом поставщику.


Не работайте с устройством!

Если в зимнее время пылесос внесен в отапливаемое помещение с улицы или из холодного помещения, не распаковывайте и не включайте его в течение 8 часов. Пылесос должен прогреться до температуры окружающего воздуха. В противном случае, он может выйти из строя при включении.

## Подсоединение аксессуаров


1. Соедините вместе длинные стороны двух трубок для получения S-образной штанги
2. Подсоедините насадку для пола к одной стороне штанги
3. Соедините шланг с трубкой при помощи резиновой манжеты к другой стороне штанги
4. Подсоедините шланг к входному разъему на баке пылесоса

Перед началом эксплуатации проверьте плотность соединений

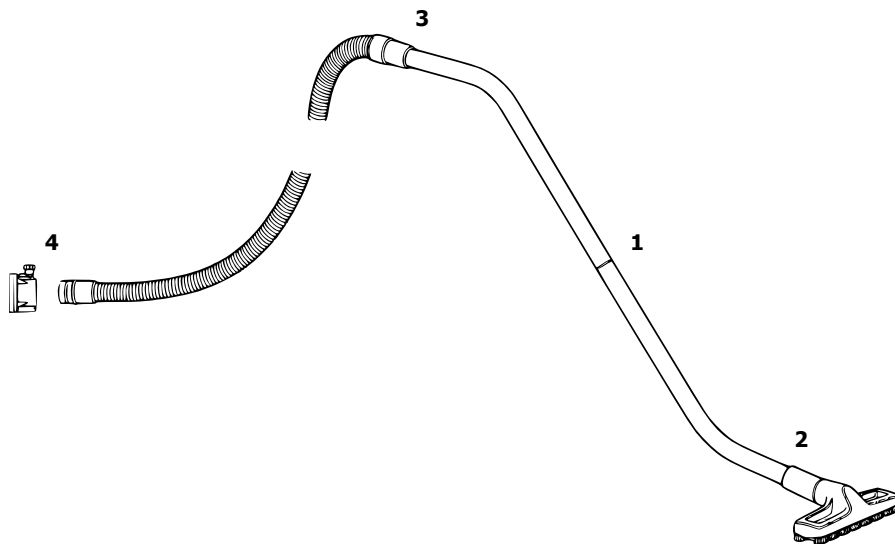

**Примечание.** Не перекручивайте шланг во время работы.


## Очистка фильтра

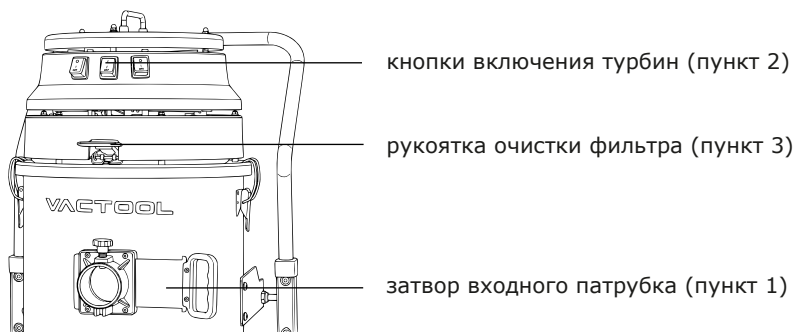

1. Закройте задвижку входного патрубка.
  2. Включите пылесос и подождите три секунды, чтобы создавался вакуум.
  3. Быстро нажмите на рукоятку очистки фильтра, затем верните рукоятку в исходное положение, снова подождите три секунды перед следующим нажатием. Повторите действия пункта 3 пять раз.
- Выключите двигатель и дождитесь его полной остановки, затем откройте входной патрубок.

## Удаление отходов из бака

Проверяйте уровень заполнения бака во время работы.  
Не допускайте заполнения бака более  $\frac{3}{4}$  от общего объема бака.

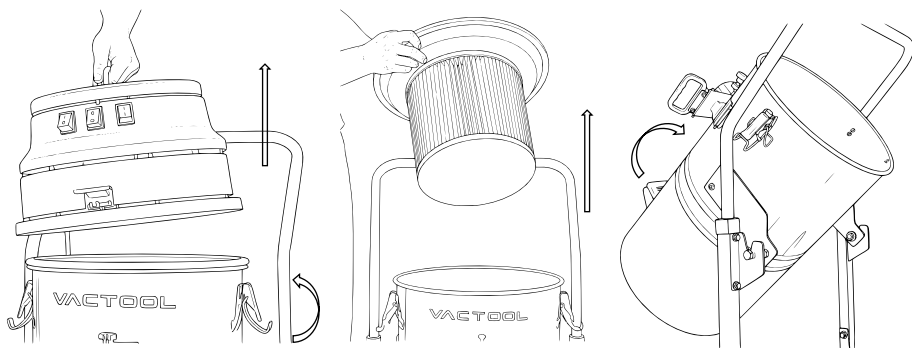

Транспортируйте тележку с баком к месту сброса отходов


1. Заблокируйте тормоз на ролике, закройте затвор входного патрубка, отсоедините шланг
2. Разомкните боковые фиксаторы на баке пылесоса
3. Снимите моторный отсек с бака пылесоса, снимите фильтр
4. Высыпьте или вылейте содержимое бака повернув бак на опоре рамы
5. Для продолжения работы соберите пылесос в обратной последовательности

**Перед завершением рабочей смены удаляйте отходы из бака.**

**При сборе жидких отходов производите очистку и сушку бака до начала следующей рабочей смены.**

## Замена кассеты фильтра

Для доступа к фильтру снимите турбинный блок с бака пылесоса  
Выньте из бака фильтр в сборе с пластиной крепления фильтра

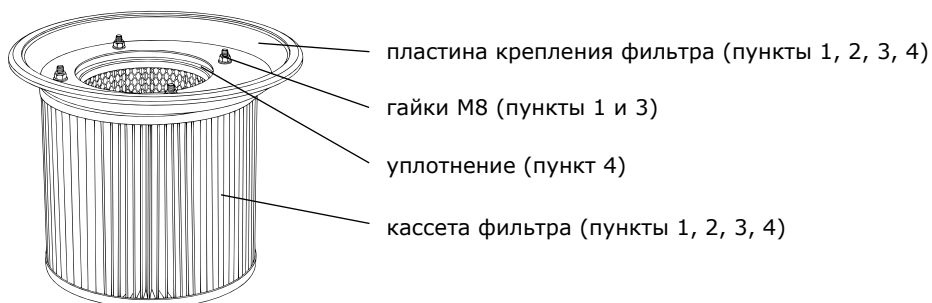

1. Открутите гайки M8, соединяющие кассету фильтра с пластиной крепления
2. Снимите кассету фильтра с крепления и установите новую кассету аналогичным образом
3. Зафиксируйте кассету фильтра и пластину крепления фильтра гайками M8
4. Перед дальнейшей эксплуатацией проверьте плотность прилегания уплотнения между кассетой фильтра и пластиной крепления фильтра

## Обслуживание фильтра

- Перед началом технического обслуживания выключите устройство.
- Отсоедините шнур питания от розетки.
- Извлеките фильтр и промойте его водой.
- Рекомендуется промывать фильтр под струей воды из крана.
- Смойте с фильтра пыль.
- Поместите фильтр в хорошо проветриваемое место и дайте ему высохнуть естественным образом перед следующим использованием.
- Стряхните влагу и полностью высушите изделие (для предотвращения появления неприятного запаха или забивания).
- Не сушите изделие с помощью фена или других источников горячего воздуха (для предотвращения деформации и выхода из строя).
- Запрещается использовать моющие средства, отбеливатели, растворители, спирт и т. п. (для предотвращения появления трещин и изменения материала).

**Перед началом работы убедитесь, что фильтр просушен и верно установлен.**

**Работы по техническому обслуживанию, чистке и ремонту можно выполнять только после того, как машина будет обесточена путем отключения сетевой вилки из розетки.**

Ежедневно проверяйте исправность системы сбора пыли. Регулярно проводите очистку устройства.

Неисправные предохранительные устройства необходимо немедленно заменить. Работы по ремонту и техническому обслуживанию электрической системы устройства могут выполняться только квалифицированным электриком.

**При возникновении посторонних шумов при работе пылесоса, повреждений изоляции электрокабелей, механических повреждений корпуса необходимо немедленно выключить пылесос.**

### **Возможные неисправности**

| <b>Неисправность</b>                         | <b>Вероятная причина</b>                                                    | <b>Способ устранения</b>                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Пылесос не включается                        | Отсутствует напряжение в сети                                               | Проверьте исправность розетки, кабеля питания и автоматического выключателя        |
| Падение мощности всасывания                  | Засорен шланг, труба или насадка                                            | Отсоедините шланг/трубу и удалите посторонний предмет                              |
|                                              | Загрязнен основной фильтр / не работает очистка                             | Проверьте работу системы очистки. При сильном износе замените фильтр               |
|                                              | Переполнен бак                                                              | Опорожните бак                                                                     |
|                                              | Негерметичность корпуса или уплотнителей                                    | Проверьте целостность уплотнителей и плотность фиксации защелок крышки             |
| Очистка работает, но фильтр остается забитым | Фильтр полностью исчерпал ресурс (зацементировался / забился влажной пылью) | Промойте фильтр или замените его на новый                                          |
| Выдувание пыли из корпуса                    | Фильтр некорректно установлен, смещен или поврежден                         | Убедитесь в правильности установки и целостности фильтра. При повреждении замените |
| Повышенный шум, вибрация или запах гари      | Попадание мусора в турбину или износ подшипников                            | Немедленно выключите прибор и обратитесь в авторизованный сервисный центр          |
| Накапливание статического заряда             | Отсутствует заземление при сборе сухой пыли                                 | Проверьте исправность заземляющего контакта                                        |

## Технические характеристики

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Мощность                | 3600 Вт                |
| Напряжение              | 220 В                  |
| Тип двигателя           | Коллекторный (3 шт.)   |
| Вакуум                  | 26 кПа                 |
| Объем воздушного потока | 570 м³/ч               |
| Объем бака              | 30 л                   |
| Площадь фильтра         | 15000 см²              |
| Модель фильтра          | Ø 250 * 230 мм         |
| Тип фильтра             | Полиэфирный            |
| Способ очистки фильтра  | Пневмоудар при нажатии |
| Диаметр бака            | 360 мм                 |
| Длина электрокабеля     | 5 м                    |
| Уровень шума            | 69 дБ                  |
| Габариты без упаковки   | 570*480*940 мм         |
| Вес без упаковки        | 42 кг                  |

## **Наименование и назначение изделия**

Наименование изделия: Промышленный пылесос

Модель: VACTOOL SA36M60

Изделие предназначено для использования в бытовых условиях в соответствии с требованиями настоящей инструкции по эксплуатации.

## **Данные изготовителя**

Изготовитель / экспортер: JIANGYIN U-CROWN IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Адрес: Room 406, Block 15, Wujin Cheng, Jiangyin City, Jiangsu, China.

## **Данные импортера / уполномоченного лица**

Импортер / организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей на территории Российской Федерации: ООО «Вактул».

ИНН: 7842227421

ОГРН: 1257800007783

Адрес: 191119, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 32 литера А, помещ. 29-Н.

Сайт: <https://vactool.ru>

## **Соответствие техническим регламентам**

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза:

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

## **Срок службы и гарантийный срок**

Гарантийный срок — 1 год со дня продажи потребителю.

Срок службы — 5 лет со дня продажи потребителю.

## **Правила утилизации**

Изделие нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. После окончания срока службы изделие необходимо передать в специализированный пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки или утилизации.

Изделие подлежит отдельному сбору и не должно выбрасываться вместе с несортированными бытовыми отходами.

